



## **Veiligheidsadvies**

Mogen wij nog even uw aandacht voordat u deze mooie Pagodetent op gaat zetten.

In sommige gemeenten is goedkeuring nodig om een partytent / Pagodetent groter dan 24 m<sup>2</sup> op te zetten.

Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de lokale regels en voorschriften en ervoor te zorgen dat de Pagodetent correct wordt gemonteerd.

In geval van slechte weersomstandigheden is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Pagodetent veilig is vastgezet en dat de Pagodetent geen schade veroorzaakt.

Gebruik geen open vuur of andere machines met vuur dicht bij de tent om ontbranding te voorkomen.

De Pagodetent moet veilig worden vastgezet. We raden u aan uw Pagodetent met meegeleverde spanbanden en haringen meteen vast te zetten zodra deze is gemonteerd.


De Pagodetent moet onder extreme weersomstandigheden worden geëvacueerd.

Verwijder bij sneeuw altijd regelmatig sneeuw van het dak van de partytent / tent om te voorkomen dat er sneeuw op het dak blijft hangen, aangezien zware sneeuwval de partytent / tent kan doen instorten.

Opmerking: Partytenten zijn bedoeld voor evenementen en andere arrangementen en zijn als zodanig alleen bedoeld voor tijdelijke montage op korte termijn en de volgende demontage.

De garantie van Grizzly Outdoor is alleen van toepassing op het normale gebruik van het Product, met uitzondering van normale slijtage, in overeenstemming met schriftelijke gebruiksinstructies of handleiding.

Schade ontstaan door storm/slecht vastzetten, verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.






## Pagoda / Pagodetent 5x5m



1. Tube Left / Ligger Links | 64.5 x 64.5 x 2425 mm | 4 st

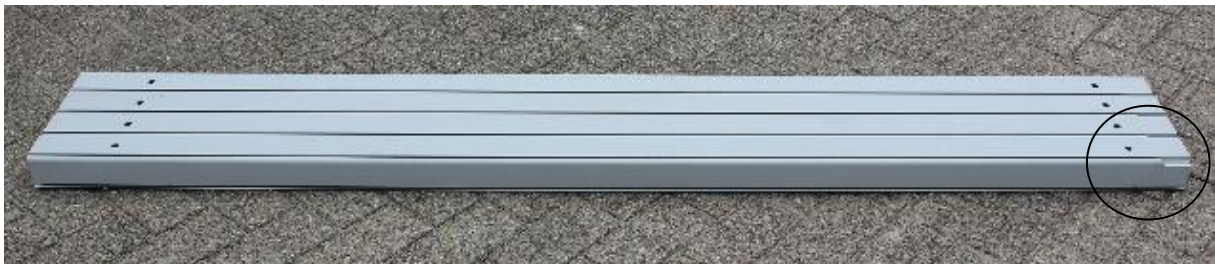

2. Tube Right / Ligger Rechts | 64.5 x 64.5 x 2425 mm | 4 st



3. Diagonal Tube / Diagonale buis | 45 x 45 x 3536 mm | 4 st



4. NOK tube / NOK buis | 1360 mm Ø32mm | 1 st





**5. Leg Tube / Poot buis | 65 x 65 x 2450 mm | 4 st**



**6. Base frame tube / Grondframe buis | 2500 mm Ø32mm | 8 st**



**7. Connector tube Left and Right / Verbindingsstuk ligger Links en Rechts | 40 x 40 x 500 mm | 4 st**



**8. 4-way connector / 4-weg verbindingsstuk | 4 st**



**9.4-weg connector diagonal tube/4 weg verbindingsstuk diagonale buis | 1st**



**10.Roof top / toppunt dak | 1 st**



**11.Foot base / Voet | 4 st**



**12.Tendon / Pees | 5000 mm | 4 st**



**13.Big Peg / Haring | 550mm Ø20mm | 4 st**



**14.Strap / Spanband | 4 st**



**15.Screw / Pen | 20 st**



**16.Hook / Slagpen | 28 st**



**17.Roof / Dak | 1 st**



**18.Side walls from the middle to be divided over the rope connection or zippers / Zijwanden vanuit het midden deelbaar via touwverbinding of ritsen | 5000 x 2300 mm | 4st**

# Opbouw instructie

## Stap 1.

Pak een ligger A Nr 1 en Ligger B Nr 2 en verbind deze met verbindingstuk Nr. 7



Gebruik daarvoor pen Nr 15 en slagpen Nr 16 om te verbinden.



## Stap 2.

Leg 4 weg verbindingstukken Nr 8 op de 4 hoeken



**Verbind de liggers aan de hoeken. Bevestig deze met pen Nr 15 en slagpen Nr 16. Houdt rekening met dat de brede opening van de liggers. Zie cirkeltjes op de volgende foto. Dit is om later het dak te bevestigen.**



### **Stap 3.**

**Neem de diagonale buis Nr 3 en verbind deze met 4 weg verbindingsstuk Nr 8. Houdt hierbij rekening met schuine afgezaagde kant diagonale buis Nr 3**





#### **Stap 4.**

**Pak nummer 9 en verbind alle diagonale buizen in het midden met dit verbindingsstuk**

**Let op! Draai schroefdraad helemaal naar beneden.**



#### **Stap 5.**

**Verbind Toppunt dak Nr 10 met NOK buis Nr 4**



#### **Stap 6.**

**Zet de NOK buis Nr 4 bovenop verbindingsstuk Nr 9.**

## Stap 7.

Leg nu het dak over het frame heen.



## Stap 8.

Verbind het dak met pees Nr 12. Aan de dakrand zit een kleine pees vast, duw deze in de liggers Nr 1 en Nr 2 en trek dan pees NR 12 vanaf de zijkant ook in de liggers Nr 1 en Nr 2 waardoor deze zich opspant.



### Stap 9.

Verbind de pot Nr 5 met de voetstuk Nr 11 door middel van pen Nr 15 en slagpen Nr 16



### Stap 10.

Zet de poten onder de tent. Verbind deze met de 4 weg verbindingsstuk Nr 8 door middel van een klikker die zit in verbindingsstuk Nr 8.



**Let wel op! Houdt rekening met de voet Nr 11 ( de hoek van de voetstuk moet naar buiten wijzen ). Zie en cirkeltje op de volgende foto. Grondframe ligt straks buiten de tent om.**



### **Stap 11.**

**Pak de zijwanden Nr 18 en bevestig ze in de liggers Nr 1 en Nr 2 doormiddel van de korte pezen die aan de bovenkant van de zijwand zitten Houdt hierbij rekening met linkse en rechtse zijwanden.**



## Stap 12.

Stop de lange pees die aan de zijkant van de zijwand zit in de poot buis Nr 5



### Stap 13.

Sluit van het dak de hoeken door middel van klittenband.



### Stap 14.

Bevestig de zijwanden in het midden aan elkaar door middel van de lussen door ringen te halen. Zie volgende foto.



**Stap 15.**

**Pak de buizen Nr 6, houdt er rekening mee dat u 1 met verjonging gebruikt**



**Haal de buizen door de tunnel van de zijwand en verbind deze met elkaar**



**Maak het grondframe vast aan de hoeken door middel van de slagpennen Nr 16**



**Stap 16.**

**Nu moet je alleen nog de tent goed verankeren.**

**Gebruik daarvoor de bijgeleverde haringen Nr 13 en spanbanden Nr 14.**

**Je pagodetent is nu klaar voor gebruik.**

**We wensen je veel plezier van je aankoop!**

